



---

**Схема**  
**подключения**  
**АвтоФон Контрол**  
**VW Touareg /Porsche Cayenne**  
**2009**




***ВНИМАНИЕ:*** Данный модуль сопряжения предназначен исключительно для профессиональной установки. Неквалифицированное вмешательство в штатную электропроводку может привести к выходу из строя блоков электрооборудования автомобиля!

Для обеспечения работы турботаймера (работа возможна только при принудительном включении «поддержки зажигания») необходимо дополнительно подключить цепь 2 (освобождение ключа). Номера цепей (контакты разъёма) указаны на разъеме замка зажигания.

**6-ти контактный разъем  
(к питанию и блоку автозапуска):**

- 1** +12volt – питание контроллера. Необходимо установить предохранитель 1А.
- 2** Ground – к «массе» автомобиля.
- 3** Ignition (+) –положительный вход включения зажигания.
- 4** Ignition (-) – отрицательный вход включения зажигания.
- 5** Starter (+) – положительный вход включения стартера.
- 6** Starter (-) – отрицательный вход включения стартера.

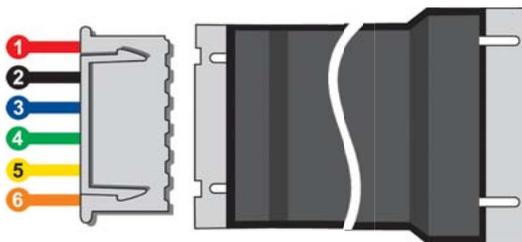

При поступлении сигнала включения зажигания имитируется следующая последовательность: *освобождается ключ в замке зажигания* - «*ключ в замке*» - «*включение зажигания*» - «*ключ в замке*». Таким образом, может использоваться для

режима турботаймер. При пропадании сигнала имитируется последовательность: «*выключение зажигания*» - «*ключ в замке*» - «*изъятие ключа*».

**7-ми контактный разъем  
(параллельно подключается к замку зажигания авто):**

- 7** Line10 – к контакту замка зажигания 10
- 6** Line6 – к контакту замка зажигания 6
- 5** Line5 – к контакту замка зажигания 5
- 4** Line7 – к контакту замка зажигания 7
- 3** Line1 – к контакту замка зажигания 1
- 2** Line11 – к контакту замка зажигания 11
- 1** Line2 – к клемме 2 (освобождение ключа)

При поступлении сигнала включения стартера (при присутствии сигнала включения зажигания) имитируется следующая последовательность: «*включение зажигания*» - «*включение стартера*» - «*включение зажигания*» - «*ключ в замке*». Длительность «удержания» в положении «*включение стартера*» - 1 секунда (не зависит от длительности активного уровня сигнала на входе «*включение стартера*» контроллера).



*Гарантийный срок – 1 год с момента продажи/установки.*

---

*В случае возникновения затруднений и вопросов обращайтесь в службу технической поддержки ООО «АвтоФон»*

**+7(495) 544-57-97**

**• 8-800-555-79-77**

бесплатные звонки со всей России

[info@autofon.ru](mailto:info@autofon.ru)

[www.autofon.ru](http://www.autofon.ru)